

## PS-H10 UW


Испытательный стенд с горизонтальным зажимом арматуры для проведения испытаний воздухом под водой



- Ду 10 (3/8") – Ду 200 (8")
- Для испытаний запорной, сварной и арматуры с резьбой
- Стационарный стенд с горизонтальн. зажимом
- Испытание на герметичность воздухом под водой
- Макс. испытательное давление:  
Ду 10 (3/8") / 200 бар (2900 psi)  
Ду 200 (8") / 20 бар (290 psi)
- Гидравлическая система зажима предупреждает раскрепление испытуемого образца при наличии в нём испытательного давления
- Водяная ёмкость из нержавеющей стали
- Долгий срок службы благодаря использованию только высококачественных компонентов
- Простота обслуживания

## PS-H10

Испытательный стенд с горизонтальным зажимом арматуры

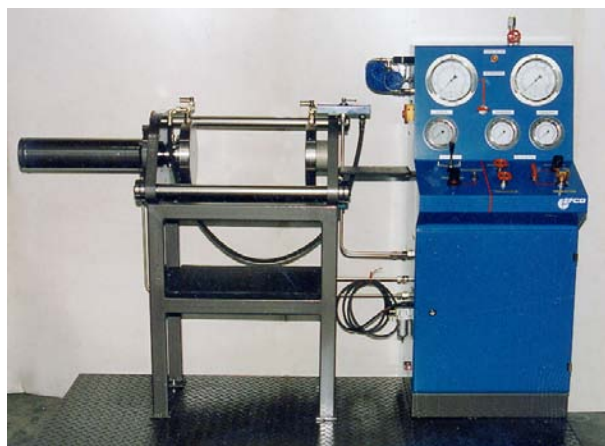

- Ду 10 (3/8") – Ду 100 (4")
- Для испытаний запорной, сварной и арматуры с резьбой
- Стационарный стенд с горизонтальн. зажимом
- Испытательная среда: воздух / азот
- макс. испытательное давление:  
Ду 10 (3/8") / 200 бар (2900 psi)  
Ду 100 (4") / 70 бар (1015 psi)
- Гидравлическая система зажима предупреждает раскрепление испытуемого образца при наличии в нём испытательного давления
- Долгий срок службы благодаря использованию только высококачественных компонентов
- Простота обслуживания

Оставляем за собой право на технические изменения

**EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры**  
Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260  
sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.