

ВАШ ПАРТНЁР ВО ВСЁМ МИРЕ



Передвижная мастерская


Ремонт арматуры на месте её установки требует большой оперативности и быстрого реагирования. Фирма EFCO предлагает Вам переменную программу, с помощью которой Вы сможете быстро реагировать на требования и пожелания Ваших клиентов. С учётом Ваших пожеланий мы разработаем для Вас Вашу индивидуальную передвижную мастерскую.

Мы предлагаем: переносной контейнер (согл. ISO) / полуприцеп / грузовик с кузовом.





Вертикально-сверлильный станок; очистная установка высокого давления

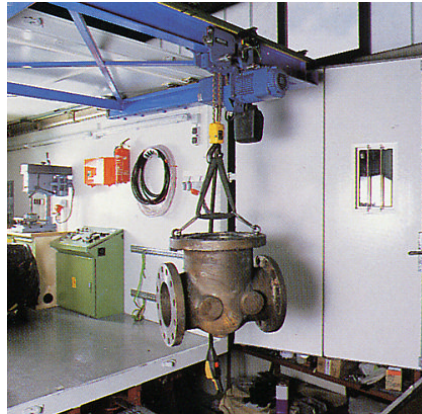


Выезжающий наружу мостовой кран



Генератор и компрессор в отапливаемой нижней части кузова

Грузовики и кузова оснащены современной техникой:

- Кондиционер, отопление жидким топливом во время езды и стоянок
- Электропитание от аварийного агрегата, от сети грузовике или от сети 230 В (автоматическое переключение)
- Автоматическая зарядка аккумулятора
- Обустроенная кухня
- Мостовой кран; выезжает на телескопических направляющих на 1 м наружу
- В нижней части кузова расположены малошумный винтовой компрессор и генератор

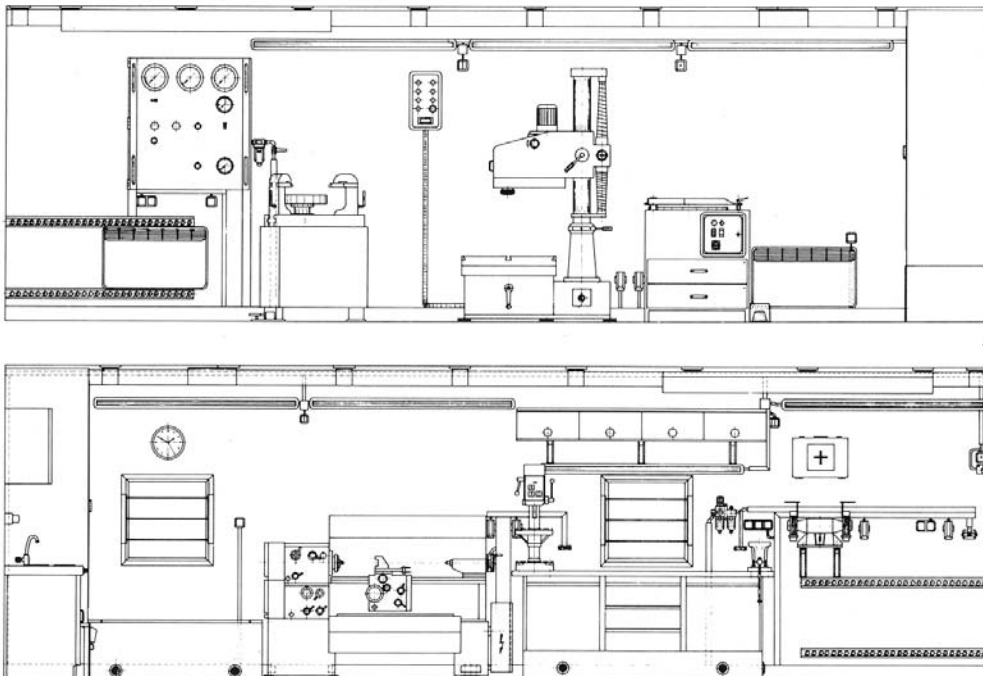

Пример поставленного в Россию ф-мой EFCO грузовика

Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры

Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260

sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.