

# LS

**Инструменты для обработки концов труб под  
металлические линзовые уплотнения 140°  
(согл. BASF и DIN 2696)**


**Ду 8 – 200 мм (3/8"-8")**



EFCO-LS с направляющей гильзой

Благодаря применению специальных точных направляющих гильз возможна абсолютно центрическая обработка уплотнительной поверхности. Для малых номинальных диаметров используются направляющие гильзы. При обработке труб больших номинальных диаметров применение специального зажимного патрона обеспечивает абсолютно точное ведение шлифовального инструмента.

Наш инструмент EFCO-LS поставляется в комплекте с направляющей гильзой или зажимным патроном и обширным ассортиментом шлифовальной шкурки в чемодане из жёсткой пластмассы.

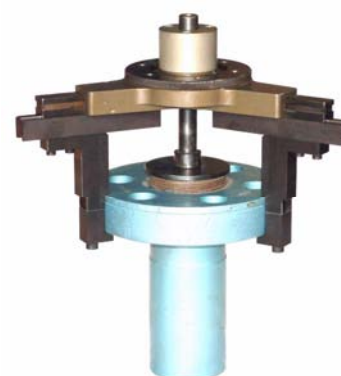

EFCO-LS с зажимным патроном

Оставляем за собой право на технические изменения.

**EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры**

Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260

sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.