


ВАШ ПАРТНЁР ВО ВСЁМ МИРЕ



Станки серии VALVA

Переносные станки для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей в вентилях, клапанах, на вентиляльных тарелках, фланцах и т.д.

ДУ 8 – 1600 мм

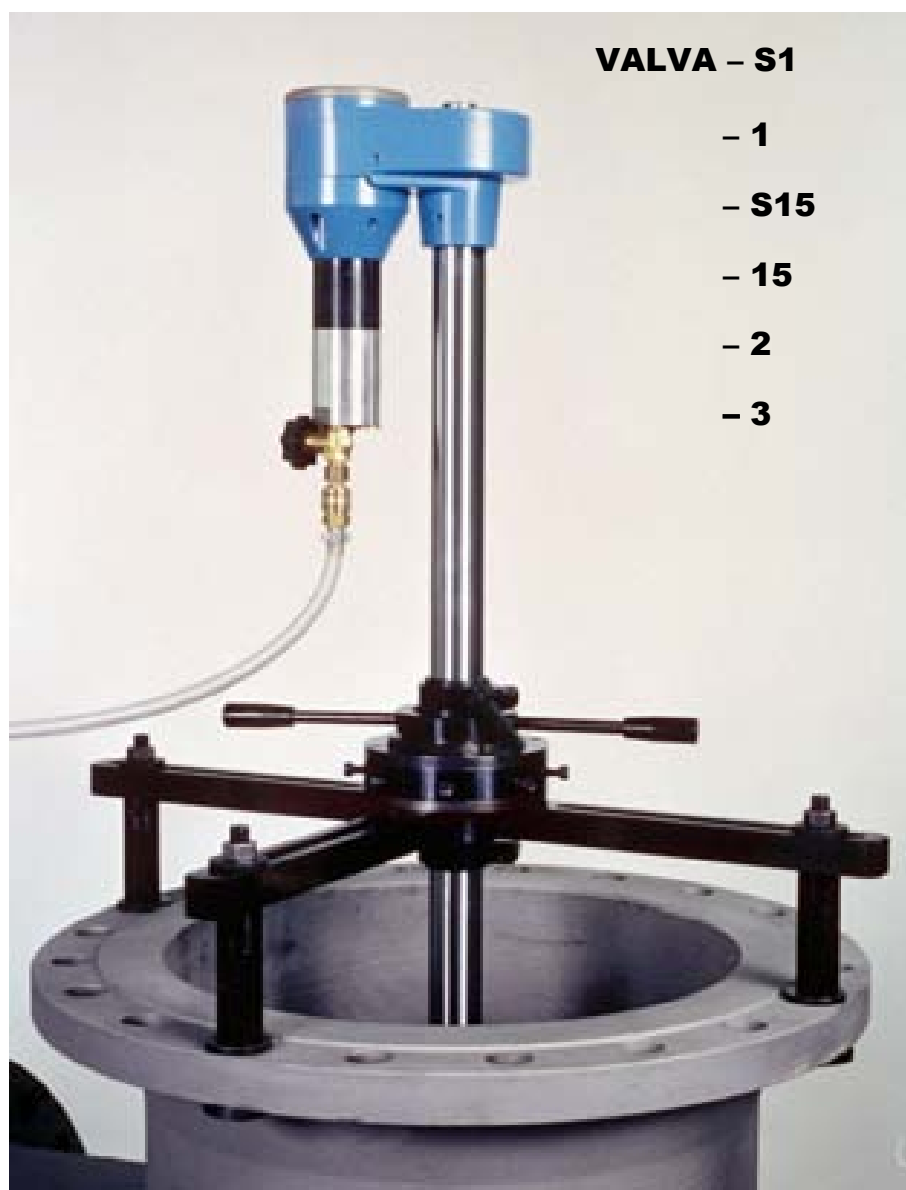

Преимущества станков VALVA проявляются там, где требуются быстрый ремонт, экономическая выгодность и эффективность.

Техника будущего для ремонта арматуры сегодня

EFCO – VALVA: убедительный концепт

- Универсальное использование на обычных и атомных электростанциях, нефтеперерабатывающих заводах, верфях, сахарных и бумажных фабриках, на ремонтных предприятиях, в химической промышленности, судостроении, на предприятиях по изготовлению арматуры и т. д.
- Долгий срок службы благодаря использованию:
 - высококачественных материалов
 - мощного привода
 - износостойкого инструмента
 - и стабильной лёгкой конструкции
- Доступная цена при высокой производительности
- Высокая рентабельность
- Простота обслуживания благодаря небольшому собственному весу
- Ручное управление без закрепления при работе на „маленьких“ станках
- Обслуживание одним человеком
- Крепление поводкового патрона подпружинено. Это обеспечивает равномерный прижим инструментов на уплотнительную поверхность.
- Универсальная система монтажа обеспечивает:
 - Надёжный монтаж
 - Стабильное закрепление
 - Быструю выверку
- Приводы на выбор:
 - электропривод 230/110В, 50/60Гц
 - электропривод с аккумулятором (VALVA-S1)
 - пневмопривод



VALVA-S1



VALVA - с аккумулятором

Технические данные

	Valva					
	-S1*	-1	-S15	-15	-2	-3
Номинальный диаметр (Ду-мм)	8-150	8-150	80-300	80-300	200-700	500-1600
Стандарт. глубина погружения (мм)	250	250	500	500	800 (1200)	1500
Привод	электрический 230/110 В, 50/60 Гц / аккумулятор* / пневматический 6-7 бар					
Общая длина станка (мм)	450	550	750	750	~1550	~2600
Шлифование	●	●	●	●	●	●
Притирка		●		●	●	●
Инструменты						
Гладкие шлифов. диски	●	●				
Гладкие притирочные диски		●				
Гладкие шлифов. диски с роликов. направляющими	●	●	●			
Планетарные диски				●	●	●
Закрепление						
На стойке		●				
На зажимном патроне			●	●		
Ручное управление без закрепления	●	●	●			
Закрепление в 3-х точках					●	●
Закрепление в 3-х точках с дополнительной центровкой					●	



VALVA-1
на стойке



Зажимной патрон



VALVA-2
С закреплением в 3-х точках с
дополнительной центровкой

EFCO-VALVA – комплектное решение

Станки VALVA образуют - как вся продукция фирмы EFCO - комплектную ремонтную систему.



Станок VALVA-1 в чемодане



Принадлежности к станку VALVA-1 в чемодане



VALVA-2 с тележкой

Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры
Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260
sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.