


PS - стенд для испытаний корпусов электродвигателей

Испытательный стенд с 2-мя зажимными устройствами и автоматическим прохождением испытания

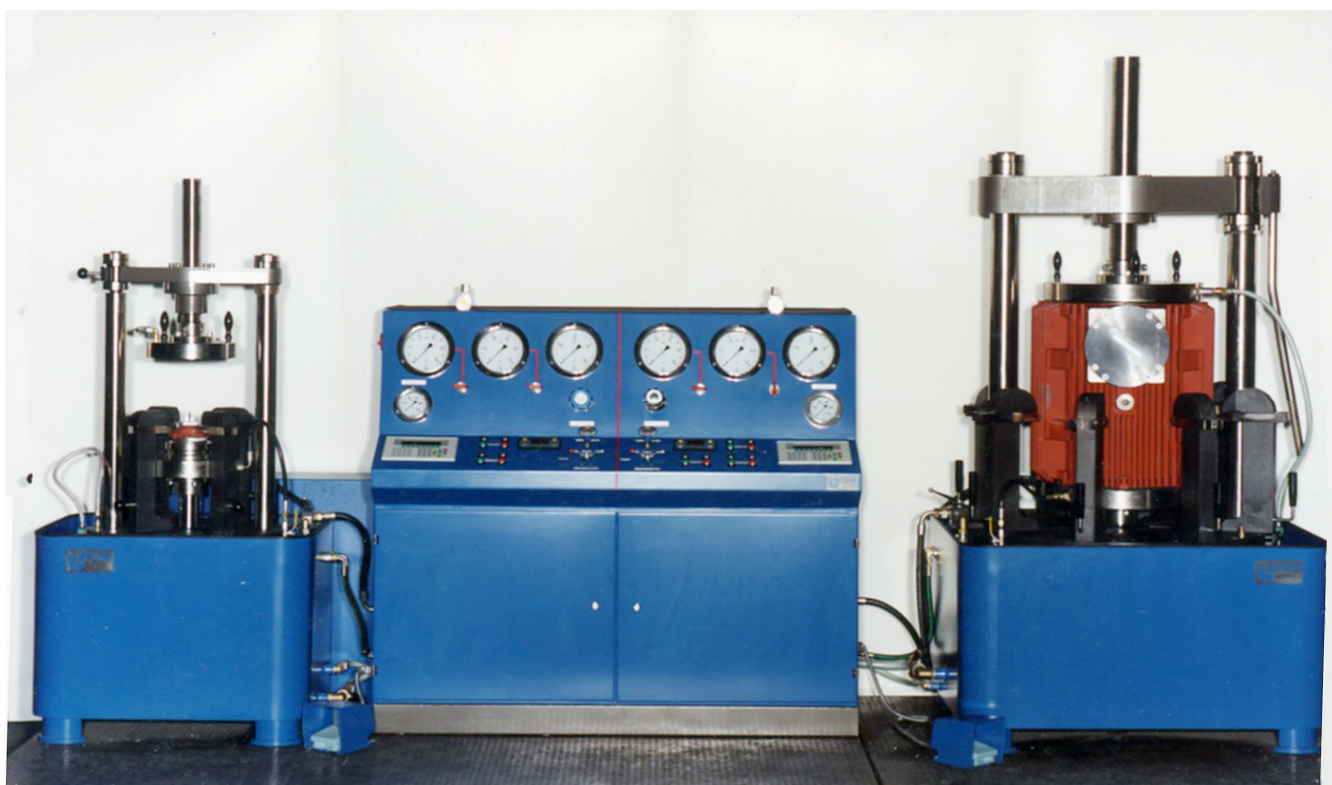

- **Автоматическое** прохождение испытания (управление Siemens)
- Стационарный
- Испытательная среда: вода
- Макс. испытательное давление: 30 бар (435 psi)
- Простота обслуживания
- Пропорциональное управление для защиты корпуса испыт. образца от деформации. Давление зажима повышается пропорционально к повышаемому испытательному давлению
- Короткие испытательные циклы, быстрое переоборудование

Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры
Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260
sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com
Представительства во многих странах.