


PS-15KL

Испытательный стенд с 2-мя зажимными устройствами для испытаний запорных клапанов

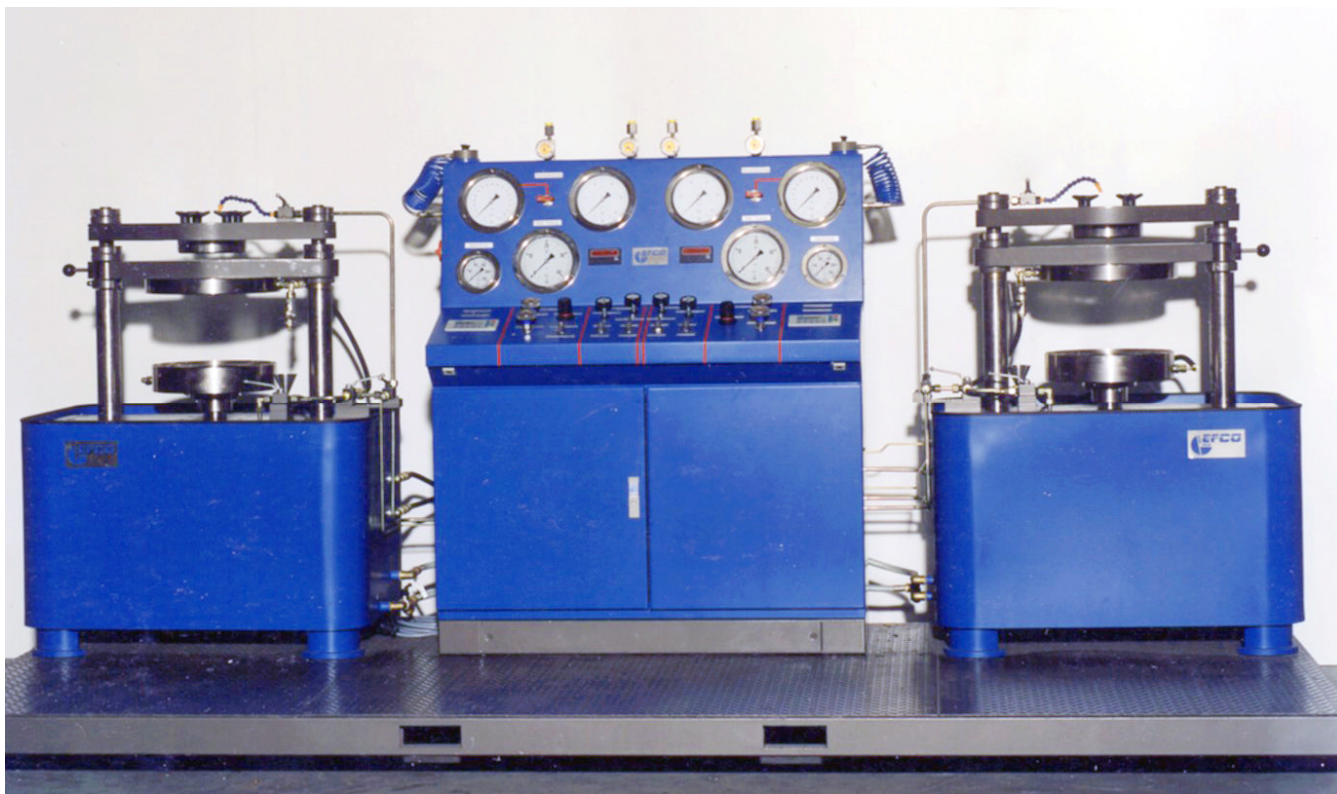

- Ду15 (1/2") – Ду250 (10")
- Специально для испытаний **запорных клапанов**
- Стационарный стенд с вертикальным зажимом
- Испытательная среда: азот / вода
- макс. испытательное давление: Ду15 (1/2") / 60 бар (870 psi) – Ду250 (10") / 25 бар (363 psi)
- Создание водяного испытательного давления с помощью насоса наполнения и насоса высокого давления с плавной регулировкой
- Долгий срок службы благодаря использованию только высококачественных компонентов
- Простота обслуживания

Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры
Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260
sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.