

УКЛОНОМЕР

для задвижек и заслонок




Технические данные

- Диапазон измерения: $\pm 45^\circ$
- Линейность: 3 arcmin
- Точность повтора: 20 arcsec
- Индикация :
 - градусы или минуты
 - десятичная
- Длина линейки с упорами:


до Ду 600	250 / 470 / 680 мм
до Ду 1000	250 / 470 / 680 / 1200 мм

на выбор из стали или алюминия

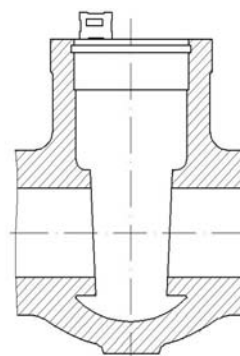

Шаг 1-ый:

установка на
нуль на
базовой
поверхности

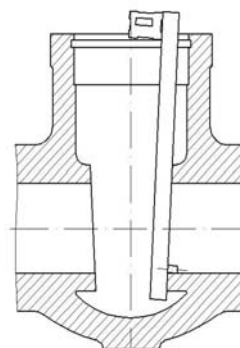

Шаг 2-ой:

Измерение
относительно
о угла

Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры
Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260
sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com
Представительства во многих странах.